

INSTRUCTIES VOOR HET WASEI

ZO WERKT HET WASEI


Het ecoegg-wasei bevat navulbaar wasmiddel en vervangt wasverzachter. Er zitten twee typen korrels bij: witte waskorrels en zwarte toermalijnkorrels. Samen reinigen ze je kleding. De oppervlakteactieve stoffen in onze formule helpen het water om vetten en vuil vast te pakken, het af te breken en van je kleding te verwijderen. De zwarte toermalijnkorrels ioniseren het water op natuurlijke wijze zodat het iets meer alkalisch wordt. Alkalisch water helpt om het vuil veel effectiever te verwijderen.

We zijn een klimaatpositief bedrijf dat ernaar streeft producten te maken die zowel vriendelijk zijn voor de portemonnee als voor een gevoelige huid. Onze ecoegg-waseieren zijn getest voor een gevoelige huid en zijn door Dermatest® beoordeeld als 'uitstekend'.

JE WASEI VOOR HET EERST VULLEN

1 OPEN HET WASEI


1. Houd het wasei met twee handen op zijn zijkant en houd de grootste helft van het ei in je sterkste hand.
2. Druk met je duim stevig op de knop.
3. Terwijl je de knop ingedrukt houdt, draai je de grootste helft in de richting van de pijl terwijl je de andere helft stil houdt. Draai tot de twee driehoekjes tegenover elkaar staan.
4. Als de driehoekjes op één lijn liggen, trek je de twee delen van het ei van elkaar weg.

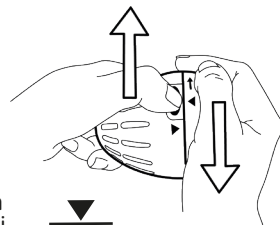**2 VUL HET WASEI**

1. Draai het grootste deel van het wasei op zijn kop.
2. Leeg nu de vier zakjes korrels ALLEMAAL in deze helft (3 zakjes witte waskorrels en 1 zakje zwarte toermalijnkorrels).

**3 SLUIT HET WASEI**

1. Met ALLE korrels in het grootste deel van het wasei, schuif je het kleinere deel er weer op. Zorg dat de driehoekjes naar elkaar wijzen.
2. Draai nu de grootste helft van het ei in de richting van de pijl tot je een klikgeluid hoort en één pijl nu naar het slotje wijst (☛).

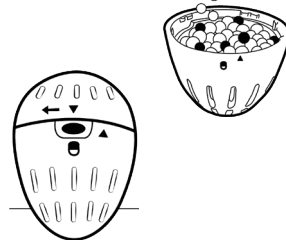

HET WASEI GEBRUIKEN

1. Plaats het wasei op je kleding in de trommel van je wasmachine.
2. Zorg dat je wasmachine niet te vol zit - het is belangrijk dat de was en het wasei wat ruimte hebben om te circuleren.
3. Start je wasmachine zoals je altijd doet! Gebruik het wasei op 15°C tot 60°C (60°F - 140°F).
4. Zodra je was klaar is, moet je je wasei aan de lucht laten drogen. Laat hem niet voor langere tijd in de machine liggen omdat de korrels hierdoor kunnen gaan schimmelen.
5. Herhaal! Je kunt met je wasei 70 wassen draaien zonder het bij te vullen. Plaats het ei gewoon steeds weer opnieuw in de wasmachine tot de korrels aanzienlijk in grootte zijn afgenomen en flinke putjes hebben. Draai om voor informatie over wanneer je je wasei moet navullen.

Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice.



+44 (0) 1622 535 200 ✉ hello@ecoegg.com 🖱 www.ecoegg.com

Ecoegg Ltd, The Hatchery, Steelfields, Owens Way, Gillingham, ME7 2RT, UK

📷 @ecoegg_uk

📺 @ecoegg_uk

📺 Ecoegg UK

BELANGRIJK ADVIES: LEES DE ONDERSTAANDE TEKST VOORDAT JE HET WASEI GEBRUIKT

- ✓ Gebruik één wasei met korrels voor iedere normale was van 6-8 kg
- ✓ Was je witte goed en bonte goed apart en volg altijd het wasadvies op het etiket van de kleding op
- ✓ Het wasei kan worden gebruikt in wasmachines met een hoge efficiëntie (HE)
- ✓ Het wasei kan ook worden gebruikt voor het handmatig wassen van fijngoed (teer en kwetsbaar textiel). Laat het wasei voor gebruik gedurende 5-10 minuten weken in het water. Plaats fijngoed in een waszak
- ✓ Gebruik het wasei alleen op 15°C tot 60°C.
- ✓ Vervang de witte én de zwarte korrels na ongeveer 70 wassen
- ✗ Gebruik het wasei niet in een droogtrommel of in de droogcyclus van een gecombineerde wasdroger/wasmachine
- ✗ Stop niet te veel was in de wasmachine – de was en het ei moeten de ruimte hebben om te kunnen circuleren
- ✗ Laat het wasei niet in de wasmachine, kast of in de kartonnen verpakking zitten; hij moet kunnen drogen. Gebruik een ecoegg-waseihouder van www.ecoegg.com
- ✗ Houd het wasei uit de buurt van kinderen en huisdieren


Antwoorden op veelgestelde vragen over het ecoegg-wasei vind je op
<http://knowledgebase.ecoegg.com>

VERVANG DE KORRELS WANNEER ZE HIERONDER
LIGGEN BIJ 70 WASBEURTEN (ALLE 4
KORRELZAKJES GEBRUIKT)

VEELGESTELDE VRAGEN

WANNEER MOET IK DE KORRELS BIJVULLEN?

Open het wasei om de grootte van de korrels te controleren en zorg daarbij dat de korrels in het grootste deel van het ei zitten. Wees voorzichtig als je het ei opent en zorg dat de korrels er niet uit vallen! Kijk even naar de korrels in het wasei. De korrels zullen kleiner zijn. Als je de originele waseikorrels voor 70 wasbeurten gebruikt en ze onder de onderste richel liggen, waar het gekleurde plastic en het witte plastic elkaar raken, dan is het tijd om wat ecoegg-navulkorrels te kopen! Als je de navulkorrels voor 50 wasbeurten gebruikt, kijk dan tussen de richels. Er zit een inkeping in het midden van de bovenste rij openingen. Als de korrels onder deze inkeping liggen, is het tijd voor navullen.

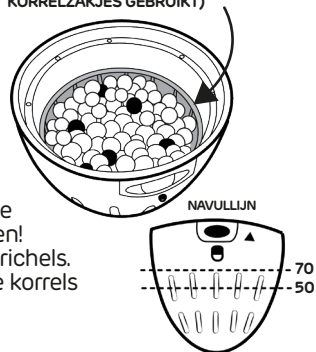

KOMT ER EEN GEKKE GEUR UIT DE MACHINE?

Als je een geur opmerkt, is dat heel normaal als je overstapt van chemische wasmiddelen naar een ecoegg-wasei. Ophoping van overtollig wasmiddel kan de binnenkant van je wasmachine aantasten en een rottende geur veroorzaken. Traditionele wasmiddelen bevatten vaak sterke geuren die deze rottende geur maskeren. De ecoegg-waseieren bevatten nauwelijks geur zodat ze vriendelijker zijn voor een gevoelige huid. We raden daarom aan een ecoegg-detoxtablet te gebruiken om je wasmachine te reinigen en te helpen ophoping van wasmiddel en ongewenste geurtjes te verwijderen omdat deze op de was terecht kunnen komen.

ONZE BELOFTE

WASEI

- ✓ Geurloos wasei, bekrond met de 'Allergievriendelijk product'-award van Allergy UK
- ✓ De eivormige behuizing is geschikt voor recycling (categorie 5)
- ✓ De verpakking is gemaakt van door FSC goedgekeurd karton en geschikt voor recycling
- ✓ De doos en instructies worden bedrukt met plantaardige inkt

DE PRODUCTEN VAN ECOEGG

- ✓ Zijn nooit getest op dieren
- ✓ Zijn geschikt voor gebruik door veganisten
- ✓ Zijn dermatologisch getest

Waarschuwing! Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product handen en blootgestelde huid grondig wassen. BIJ CONTACT MET OGEN: Gedurende een paar minuten zachtjes met water afspoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en indien dit gemakkelijk gaat. Blijf spelen. Indien oogirritatie aanhoudt: zoek medische hulp/advies. Ingrediënten: 5-15% anionische surfactanten, 15-30% non-ionische surfactanten. Bevat parfum. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.

